VC103　携帯電話専用ボイスチェンジャー　（イヤホンマイクタイプ）

取扱説明書

NATEC

特徴

- 自分の音声を低音、高音にボイスチェンジ（変換）して相手に送る事ができるユニークな商品です。
- テレビでおなじみの「音声を変えています」と同じ機能で迷惑なイタズラ電話の撃退などに役立ちます。
- モニター機能により、相手に送る自分の音声が確認できます。
- ロータリースイッチの採用で、高音 7 段階、低音 8 段階、無変換（通常音）を自由に選択でき、どの音階に設定しているか一目で判ります。
- 小型、軽量設計なので、携帯電話での使用時、本品と携帯電話本体を別々のポケットなどにしまうことでイヤホンマイクでの自然な会話が楽しめます。

【図 1】

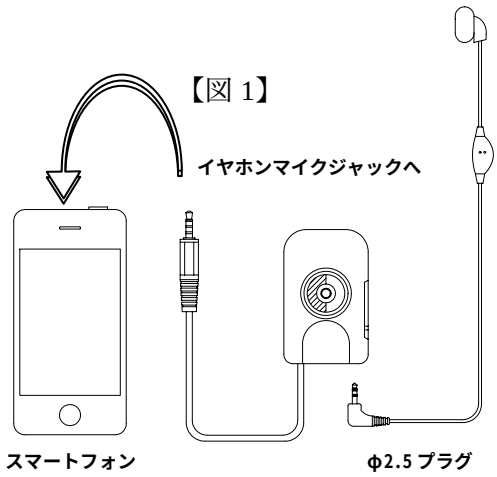

1　接続及び操作方法

接続の前に次項（電池の寿命、および交換）を参考に本機に電池を挿入してください。

● 携帯電話機との接続 【図1】

以下にある、説明の番号は【図2】を参照してください。

1. スイッチ③のモニター／ON／OFF を、モニターの位置にします。
2. 付属のイヤホンマイクプラグを本機底面にあるイヤホンジャック①に差し込みます。
3. マイクに向かってしゃべるとイヤホンより自分の音声が聞こえますので、スイッチ④の音階設定を回して好みの音階にします。＋側で高音、－側で低音、0 で普通の音声になります。**（各々+2～+3、-2～-3 の音階が変換標準設定です）**
4. 音階設定をしたら、スイッチ③を ON の位置にします。
5. 本機のイヤホンマイクプラグ②を携帯電話機のイヤホンマイク端子に接続します。
6. 携帯電話は通常の操作で通話を行ってください。

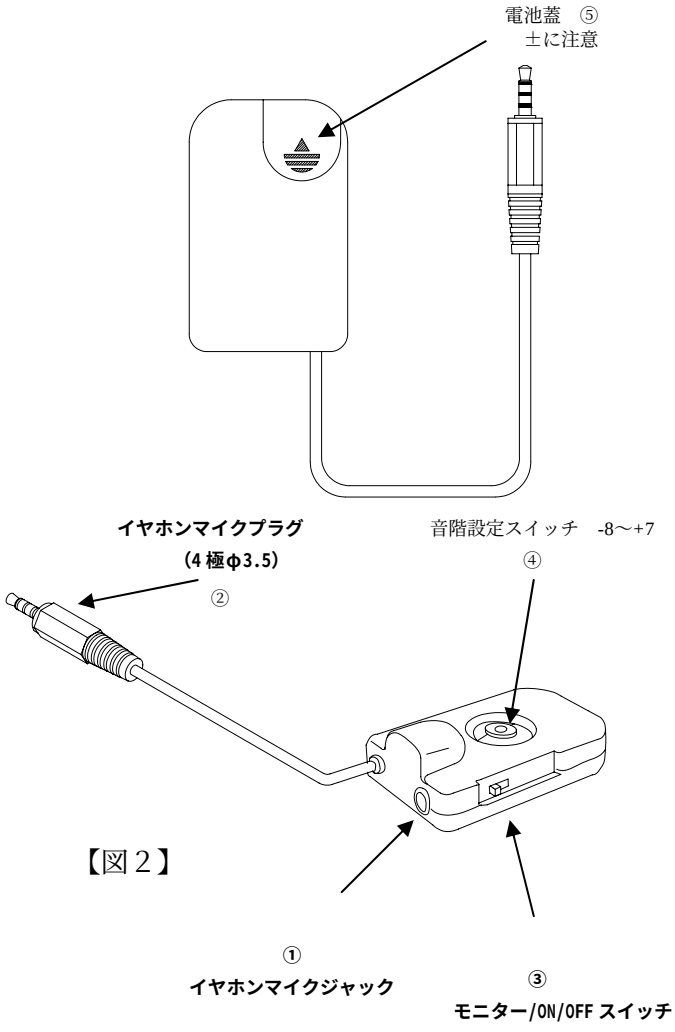

【図 2】

※本機を使用しない場合は、スイッチ③を OFF にしてください。（接続中 OFF にしていてもイヤホンマイクとして、普通に通話する事ができます。）

ご注意

⚠ 注意　スイッチ③はモニターの位置で通話しないでください。**（電池の消耗が激しくなります。）**

⚠ 注意　電波の状況により携帯電話のデジタルノイズの影響を受けることがありますので、その場合はできるだけ本機と携帯電話本体を離してご使用ください。

⚠ 電池の消耗を防ぐため、本機を使用しない場合はスイッチ（電源）をＯＦＦ（切る）にしてください。本機の電源を切ると、接続したイヤホンマイクにて普通に通話ができます。

⚠ 本品は、4 極のφ3.5 イヤホンマイク端子のスマートフォンに対応（ソニーエリクソン、ZTE 製を除く）しています。

2　電池の寿命、および交換

本機は ON の状態で約 70 時間使用できます。一般メーカーの新品電池使用時、交換の目安はモニターにて、自分の音声を確認して、音割れしたら交換時期です。CR2032 型ボタン電池 2 本を使用し、極性を間違えなく交換してください。電池蓋⑤は△マークを指の腹で押しながら△方向にスライドすると開くことができます。

※　付属の電池はテスト用です。通常使用する際は新品電池と入れ替えて運用ください。

⚠ 注意

長時間使用しない場合は、電池を取り外しておいてください。古くなった電池は液漏れして製品をいためる場合があります。電池は分解、過熱、火中への投入などはしないでください。誤飲事故防止のため電池はお子様の手の届かない所に保管してください。
万一飲み込んだ場合は直ちに医師に相談ください。

3　定格および仕様

低音 8 段階、高音 7 段階、無変換（通常音）計 16 ポジション
電源‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6V　CR2032×2
携帯電話機接続コード長‥‥‥‥約 80㎝
イヤホンマイク接続ジャック‥‥φ2.5　3 極ジャック
寸法　72.5（H）×45（W）×23.5（D）（突起物含む）
重量　約 50g（電池、イヤホンマイク含まず）
使用時間　連続　約 70 時間（ON の場合）

ご使用上の注意

本製品は予告なく仕様を変更する場合があります。本製品使用による携帯電話機の故障、破損については保障致しません。本製品使用時における会話内容、結果等の損害については保証できません。電波状態により、ノイズが発生する場合があります。

株式会社ナテック　〒350-1133　埼玉県川越市砂 903-5　FAX049-247-1183